

Ophavsret jagt-jakt.dk

TACTACAM™

SHARE YOUR HUNT™

5.0, 5.0 WIDE og 4.0

TILLYKKE MED DIT NYE TACTACAM!

Dette er en Quick Guide som viser dig hvordan du bruger dit nye Tactacam. Besøg **Tactacam.com** hvor du løbende kan holde dig opdateret på dit Tactacam.

Husk at registrere dit Tactacam inden 10 dage fra købsdato, så har du sikkerhed for din garanti: <https://www.tactacam.com/warranty-registration/>

Du kan følge os på Facebook, Instagram eller Twitter for seneste opdateringer fra Tactacam teamet:

<https://www.facebook.com/tactacam>

<https://www.instagram.com/tactacam>

<https://twitter.com/tactacam>



TACTACAM 5.0 & 5.0 WIDE



TACTACAM 4.0



FUNKTIONER

1. Ekstern vandtæt mikrofon
2. 2.5 times optagelse på en opladning
3. "Hurtig skift" tilstand/Wi-Fi knap
4. Ét tryks optagelse med vibrations indikator
5. Batteri indikator
6. TrueVision™ Full HD 4k-30fps | 2.7k-30fp | 1080-120fps
7. TrueVision™ Full HD 2.7k-30fps | 1080-60fps | 720p-120fps
8. TrueVision™ Full HD 1080p


Ophavsret jagt-jakt.dk

TACTACAM QUICK START GUIDE

5.0, 5.0 WIDE og 4.0


Før du starter med at optage skal du oplade dit Tactacam helt.

- 1 På bagsiden af kameraet skal du låse klappen op
- 2 drej derefter mod uret for at fjerne klappen og få adgang til bagsiden af kameraet.

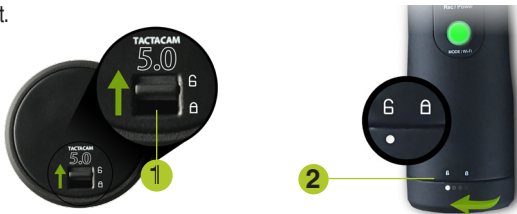

Du kan nu se følgende.

- 1 SD kort indgang
- 2 USB port (Opladning og Downloading)
- 3 Genopladeligt batteri (Op til 2.5 times optagelses tid)
- 4 Mini HDMI udgang
- 5 Oversigt over optagelses muligheder Dit
- 6 Tactacam's serie nummer

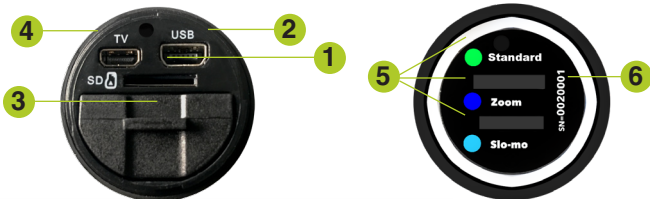

Med bagklappen fjernet har du adgang til USB porten og SD kort indgangen. Brug det medfølgende USB kabel og oplad dit Tactacam via dette.



Mini USB



Du vil nu se et rødt lys blinke vedvarende mens dit kamera oplader. Dette gør det indtil batteriet er fuldt opladt. Når lyset slukker, kan du fjerne kablet fra dit Tactacam, som nu er fuldt opladt. Du kan også oplade dine Tactacam batterier med Tactacam dobbelt lader (Sælges separat)



Tænd og optag

1. Tryk på Rec/Power knappen. Du vil mærke kameraet vibrere 2 gange og se et grønt lys blinke fra Rec/Power knappen. Det grønne LED lys skal blinke for at kameraet optager. Denne proces tager ca. 3 sekunder.

NOTE: Hvis lyset ikke begynder at blinke, skal du sikre dig at SD kortet er isat, formateret og ikke fyldt op.

2. For at pause din optagelse, skal du trykke hurtigt på Rec/Power knappen. Kameraet vil vibrere 1 gang og det blinkende lys vil blive vedvarende.

3. Når kameraet er i pause position, kan du indstille hvilken optagelse du vil benytte ved at trykke på mode knappen.

4. For at slukke dit kamera helt, skal du trykke og holde Rec/Power knappen inde i 5 sekunder.

5. Kameraet vil automatisk slukke for at spare strøm efter 3 minutter.



Skift mellem optagelsesmuligheder

Tre forudindstillet muligheder:

Grøn = Standard optagelse, bedst til almindelig optagelse.

Blå = Zoom funktion så du kommer helt tæt på dit mål.

Lyseblå = Slow motion optagelse ved 120fps (120 billeder pr. sek.) giver dig et fantastisk playback af din optagelse

BLACKOUT funktion

For at tilgå Blackout funktionen, skal du trykke på MODE når kameraet optager.

NOTE: Du kan kun aktivere/deaktivere Blackout tilstanden når kameraet optager.

Når du er i Blackout tilstand vil dit kamera fungere på samme måde, dog vil alt lys på kameraet slukke. Du vil kun mærke kameraet vibrere. 2 vibrationer = optagelse og 1 vibration = pause. Hvis du er i tvivl på noget tidspunkt, skal du blot trykke og holde REC/POWER knappen nede i 5 sek. og dit kamera vil slukke.

NOTE: Når du er i Blackout tilstanden, bør du periodisk kontrollere om du optager eller er på pause, for at undgå uheld. Batteriindikatoren vil blinke når du kommer ned på 5%.

Tilgængelige optagelses funktioner

Kameraet kommer fabriksindstillet med 3 forudindstillet funktioner

Funktion 1 Grøn = 4k @ 30fps 3x zoom

Denne indstilling er optimeret til almindelig optagelse og er den indstilling som benyttes af mange. Da denne funktion har høj opløsning og kapacitet, er den foretrukket til førstegangsb brugere og erfarende til brug på et hvilket som helst våben. Når du bliver fortrolig med Tactacam App'en vil du nyde godt af zoom funktionen og dennes fleksibilitet.

Funktion 2 Blå = 2.7k @ 30fps med 8x Zoom.

Denne indstilling er ideel når afstand er påkrævet. For at tilpasse zoom indstillingen på Tactacam 5.0 skal du oprette forbindelse Tactacam App'en og vælge din ønskede indstilling.

Funktion 3 Lyseblå = 1080p @ 120 fps 3x zoom

Denne indstilling er optimeret til optagelse i højhastighed. Herefter kan du gense din optagelse i Slow motion og nyde alle detaljerne.

Følgende funktioner er tilgængelige via App'en:

4k = 30fps og Zoom indstilling 1, 2, 3

2.7k = 30fps og Zoom indstilling 1, 2, 3

1080p = 120fps, 60fps og 30fps

720 = 240fps, 120fps, 60fps og 30fps

Fjernkontrol: Tactacam 5.0 & 5.0 Wide er begge kompatible med Tactacam fjernkontrollen. Se venligst manualen for fjernkontrollen for mere information.

FACEBOOK LIVE

Forbind til Facebook Live

1. For at bruge Facebook Live skal du oprette en konto på Facebook.
2. I Tactacam App'en skal du indtaste dine Facebook kontooplysninger.
3. Herefter kan du vælge stream to Facebook Live for at dele dine video.
4. Du vil få en forhåndsvisning i App'en af dine optagelse.

NOTE - Du skal sikre at du har god dækning på din mobil, for at live streame din optagelse.

Brug altid et anbefalet micro SD kort til dit kamera. Du skal som min. bruge et klasse 10 kort. Det anbefales at bruge et 32 eller 64 GB micro SD kort.

Note: *Du skal altid formatere dit micro SD kort, før du benytter det i dit Tactacam for første gang, eller hvis det har været brugt på en anden enhed . Brug kvalitets micro SD kort min. klasse 10 eller højere.*

Se evt. mere information på [**tactacam.com/support\(engelsk\)**](http://tactacam.com/support(engelsk))

Brug en af følgende 2 måder for at hente dine videoer:

- 1.** Brug det medfølgende USB kabel og forbind dit Tactacam til din computer. Tænd for dit kamera, så vil din computer automatisk registrere dit Tactacam. Du vil nu kunne finde en ny enhed (Normalt kaldt Tactacam). Åben denne og du kan nu hente dine optagelser over på din computer. Alle videoer optaget med dit Tactacam vil være i folderen kaldt "Video"
- 2.** Fjern dit micro SD kort fra dit Tactacam og sæt dette ind i micro SD kort adapteren.

Formater dit micro SD kort

Indsæt herefter micro SD kort adapteren i din kortlæser, hvilket giver dig mulighed for at benytte din almindelige kortlæser til at få adgang til dine filer.

Vi anbefaler herefter at du formaterer dit SD kort igen inden brug. Når du formaterer dit SD kort, sletter du alt indholdet på dette. Hvis du har brug for assistance til at formaterer dit SD kort kan du se mere på følgende sider (på engelsk):

For Mac:

Besøg tactacam.com/support og se videoen **“SD Card Reformat on a Mac Computer”** for en detaljeret instruktion (på engelsk)

For PC:

Besøg tactacam.com/support og se videoen **“SD Card Reformat on a Windows Computer”** for en detaljeret instruktion (på engelsk)

Note: Det er bedst at du formaterer dit SD før brug og vi anbefaler kun SD kort, som er godkendt af Tactacam. Når du formaterer så brug helst ExFAT. En liste over anbefalet SD kort, kan du besøge tactacam.com/support (på engelsk)

Vær opmærksom når du håndterer SD kort. Undgå væsker, støv eller snavs. Sluk altid kameraet når du indsætter eller fjerner dit SD kort. Se altid leverandørens retningslinjer for acceptable temperaturer.

Wi-Fi

Note: Dit Tactacams funktioner kan kun benyttes, når dit kamera er forbundet med din telefon via Wi-Fi. For at forbinde til din telefon skal du gøre følgende: Når trådløs er aktiveret, vil en blå lampe tænde lige foran Rec/Power knappen. Den blå lampe vil blinke hvis der ikke er forbindelse og vil automatisk slukke efter 1 min. Når der er oprettet forbindelse vil lampen lyse igen. Trådløst vil forblive tændt indtil det slukkes eller batteriet løber tør.

1. Download Tactacam App'en

Download og åben Tactacam APP'en fra din telefon eller tablet. Følg herefter instruktionerne på skærmen.



2. Opret forbindelse til dit Tactacam

Tænd for dit Tactacams Wi-Fi (Trådløs): Når dit Tactacam er i pause mode skal du trykke og holde "Mode" knappen nede i 2 sek. Du vil se den blå trådløse lampe blinke.

3. Fra din mobil skal du nu vælge Tactacam Wi-Fi under internet indstillinger (Der er ikke noget password for dit Tactacam Wi-Fi.)

4. Åben din Tactacam App og forbind dit Tactacam.

Android bruger: Du skal downloade en video player (videoafspiller) til din enhed. Vi anbefaler MX Media player som du kan finde i Android App butikken.

5. Slå Wi-Fi fra - Tryk og hold Wi-Fi/Mode knappen nede i 4 sek. Hermed vil du slå Wi-Fi fra og afbryde forbindelsen til din telefon.

For en komplet parrings instruktion, kan du besøge tactacam.com/support (på engelsk)

Dato / Tid - Automatisk

1. Dit kamera's dato og tid indstilles automatisk når du har forbundet med Tactacam App'en. Dit Tactacam vil også installere en tekst fil på dit SD kort, som gør det muligt at indstille tiden manuelt, hvis dette er nødvendigt.

Dato / Tid - Manuelt

Dit Tactacam vil automatisk installere en tekst fil på SD kort, som gør det muligt at indstille dato og tid manuelt på følgende måde:

1. Forbind dit Tactacam til din computer med det medfølgende USB kabel og åben tekst fil på SD kortet.
2. Juster tiden og datoen i tekstfilen. Gem og luk filen.
3. "Skub ud" dit kamera fra computeren.
4. Fjern USB kablet fra dit kamera for at indstillinger opdateres.

Se en instruktionsvideo på tactacam.com/support (på engelsk)

Afspil optagelse

Afspil indholdet på en computer - Se, rediger og del.

1. Forbind dit Tactacam til din computer med det medfølgende USB kabel eller brug en kort læser til dit SD kort.
2. Åben mappen "Tactacam" og herefter mappen "Video File"
3. Vælg din video og åben den med din video player (video afspiller)

For at få bedste kvalitet optager dit Tactacam i .mp4 fil format.

Den bedste måde at se, redigere og dele din videoer på en Mac eller PC, er med QuickTime Media Player - <http://support.apple.com/downloads/quicktime>

Et andet populært program er Adobe Premiere Elements til Mac og PC. Download en gratis version her:

<https://www.adobe.com/products/premiere-elements/download-trial/try.html>

Afspil indhold på et HD TV.

1. (Du skal bruge et Micro til Standard HDMI kabel - sælges separat) Forbind micro til standard HDMI kablet til dit kamera og HDMI indgangen på dit HD TV.
2. Tænd for dit kamera. Vælg den korrekte indgang på dit TV (Source).
3. Når du kan se dit kamera på HD TV, skal du trykke og holde "Mode" knappen ned i 2 sek.
4. Du kan nu scrolle igennem dine videoer ved at trykke på Mode knappen. Tryk på Rec/Power knappen for at afspille. Afslut ved at trykke på Mode knappen igen.

Afspil indhold på telefon eller tablet

1. Forbind dit Tactacam til App'en. For mere information, se "Connecting to the Tactacam App" på tactacam.com/support (på engelsk)
2. Brug funktionerne i app'en for at afspille på telefonen eller tablet.

Tips og Kamera vibrationer

Brugbare tips

Følg disse retningslinjer for at få bedst udbytte af dit kamera:

- Før du åbner bagklappen, så sørg for at dit kamera er fri fra vand og snavs. Hvis nødvendigt, så rengør med vand og aftør med en tør klud.
- Før du påsætter bagkappen, så sørg for at pakningen ikke er beskidt og slutter tæt til. Hvis nødvendigt, så rengør med en fin børste eller trykluft fra dåse.
- Efter brug i saltvand, skal du skylle kameraet med alm. vand og aftørre med en klud.
- Hvis din kamera linse bliver dugget, så lad det ligge og tørre med bagklappen aftaget.
- Hvis sand eller skidt sætter sig omkring bagklappen, så sæt bagenden i blød i varmt vand i 5 min. Skyl herefter grundigt med vand for at fjerne skidt og snavs inden du åbner bagklappen.
- Kameraet er vandtæt, så du behøver ikke noget ekstra hus for at beskytte. dette. Du skal dog sikre dig at bagklappen er monteret korrekt og låst.
- For bedste lyd kvalitet, skal du sikre dig at dit mikrofonshuller er fri for vand og skidt. For at fjerne vand eller snavs, kan du ryste kameraet eller blæse ind i mikrofonens hul. *DU MÅ IKKE stikke noget ind i mikrofonen, da du risikere at ødelægge denne.

VIGTIG MEDDELELSE / KAMERA VIBRATIONER

Hvis kameraet begynder at vibrere i 5 sek. gentagne gange skal du kontrollere følgende:

INTET SDKORT = Kameraet kræver et micro SD, micro SDHC eller micro SDXC kort for at optage videoer.

SD KORTET ER FYLDT = Slet filer eller isæt et nyt kort.

SD FEJL = Kameraet kan ikke læse SD kortet. Prøv at formatere og forsøg igen.

BEMÆRK: Når du formatere SD kortet, vil ALT INDHOLD BLIVE SLETTET. For at undgå tab af videoer, skal du downloade og gemme alle filerne til din computer i en ny mappe. Vi anbefaler du formatere dit kort jævnlige, for at sikre at det kan modtage optagelser.

Opladning og Batteri

KAMERAETS BATTERI

Dit kamera og batteri skal være forbundet når du skal benytte dit Tactacam.

DU MÅ IKKE fjerne batteriet, når kameraet optager, da dette kan medføre tab af data. På dit Tactacam er der 4 grønne lys, når alle 4 lamper lyser er batteriet fuldt opladt. Efterhånden som batteristanden falder, vil antallet af tændte grønne lys blive færre til der kun er én tilbage. Når batteriet er nede på 10%, vil det sidste lys begynde at blinke. Hvis batterier kommer ned på 0%, vil den gemme optagelsen og lukke helt ned.

MAKSIMAL BATTERI LEVETID

Ekstrem kulde kan påvirke batteriets levetid. For at undgå at batteriet taber strøm, bør du derfor holde det varmt, ved at opbevare det tæt på kroppen, indtil du skal bruge det. Vær opmærksom på at du ikke får trykket på Rec/Power knappen, så du tænder kameraet ved et uheld.

OPLADNING MED STRØMSTIK VIA USB

Batteriet oplades til 80% på ca. 2 timer og 100% på ca. 3 timer, hvis du oplader med det medfølgende USB kabel og sætter det i en USB adapter til direkte strøm. Nogle adaptore kan dog have en længere opladningstid.

Advarsel: Brug kun USB oplader markeret med: *Output 5V 1A.* Hvis du ikke kender den korrekte specifikation, så benyt det medfølgende USB kabel og oplad via din computer.

OPLADNING VIA USB KABEL I COMPUTER

Batteriet oplades til 80% på ca. 3 timer og 100% på ca. 4 timer, hvis du oplader med det medfølgende USB kabel via din computer. Når du oplader via din computer, anbefaler vi at du slukker for dit Tactacam. Opladnings tiden kan variere fra computer til computer.

Ved opladning af flere batterier, anbefaler vi dobbeltladeren fra Tactacam, så du hurtigere får opladt alle dine batterier.

KAMERA BRUG UNDER OPLADNING

Du kan benytte dit Tactacam når kameraet er i gang med at oplade via USB kablet, enten via computer eller adapter. Men du kan IKKE bruge optage funktionen når du oplader via din computer. Du kan godt optage når du oplader via adapter.

Note: Når du oplader, har du aftaget bag klappen, hvorfor dit kamera ikke er vandtæt under opladning.

OPBEVARING OG HÅNDTERING AF BATTERI

Dit Tactacam indeholder følsomme komponenter, inklusiv batteriet. Undgå at udsætte dit kamera for ekstreme temperature. Meget høje eller lave temperature kan nedbringe levetiden på dit batteri, eller forårsage at dit kamera ikke fungerer korrekt. Undgå drastiske temperatur ændringer eller fugtighed, da dette kan forårsage kondens i eller på kameraet.

Når du skal opbevare dit kamera, anbefales det at batteriet er opladt til 75% eller højere. Fjern batteriet fra kameraet så du undgår korrosion. Påsæt bagklappen, så du beskytter mod støv eller andet som kan påvirke kameraet.

Du må IKKE tørre dit kamera eller batteri med en varmeenhed, såsom en microovn, ovn eller hårtørrer. Skader på kameraet eller batteriet som skyldes væsker indvendigt dækkes ikke af garantien.

Du må ikke selv skille dit kamera ad da dette kan påvirke kameraets funktion og sikkerhed, ligesom garantien bortfalder.

FAQ

Hvordan slukker jeg mit kamera?

Hvis dit Tactacam ikke er forbundet med Tactacam App'en, vil det automatisk slukke efter 3 min. Hvis kameraet er forbundet, kan du trykke på Rec/Powerknappe i 5 sek. så slukker kameraet ned.

Note: Wi-Fi vil også slukke, når du slukker manuelt. Hvis du vil slukke for Wi-Fi og stadig holde kameraet tændt, skal du trykke på Info/Wireless knappen i 2 sek. Den blå lampe vil herefter slukke. Tryk blot på Rec/Power knappen, for at tage optagelse.

Mit TACTACAM reagerer ikke når jeg trykker på en knap

Tryk og hold Rec/Power knappen nede i 5 sek. indtil kameraet slukker. Du gemmer hermed indholdet på dit SD kort. Hvis dette ikke virker, skal du fjerne batteriet i 5 sek.

Mit TACTACAM vil ikke tænde

Check at dit batteri er opladt. For at oplade dit kamera skal du benytte det medfølgende kabel.

Hvilken slags SD kort skal jeg bruge?

Du skal bruge et klasse 10 micro SD kort, på minimum 32GB til Tactacam 4.0, 5.0, og WIDE 5.0. Det kan tage op til 64GB kort. Dit micro SD kort, er hjertet i dit kamera, brug derfor det ekstra på kvaliteten, så du får fuldt udbytte.

Hvilket micro SD kort er det bedste?

Det bedste kort der kan anvendes er Lexar Professional micro SD kort. De er en del dyrere end andre almindelig kort, men forventes også at holde længere. Vi anbefaler også Kingston og Sandisk, som fungerer ubeklageligt.

FAQ

Hvordan får jeg min video ud af mit kamera?

Du har et par forskellige muligheder her. Du kan forbinde dit kamera direkte til din PC med det medfølgende kabel. Husk at tænde for kameraet, så din PC kan finde dit Tactacam. Du kan også benytte adapteren til dit micro SD kort og isætte denne direkte i din PC's kortlæser Sidst men ikke mindst kan du forbinde dit Tactacam til din smartphone eller tablet via trådløst forbindelse og overføre dem direkte herfra.

Min afspilning hakker

En optagelse der hakker er ikke lig med, at der er noget galt med filen. Hvis din optagelse hopper, skyldes det sandsynligvis én af følgende grunde: Brug af en inkompatibel videoafspiller - Ikke alle videoafspillere understøtter .MP44 videoer. Vi anbefaler Quick Time Player som kan hentes gratis her: <https://support.apple.com/quicktime>

Din computer opfylder ikke minimumskravene til HD-afspilning. Jo højere opløsning og billedhastighed af dine videoer, jo sværere har computeren ved at arbejde med disse.

Når du afspiller direkte fra dit Tactacam via en USB forbindelse, skal du overføre videoen til din PC. Hvis din PC ikke opfylder minimumskravene, skal du sørge for at lukke alle programmer på din PC for at frigive kapacitet.

Hvad er batterilevetiden?

2.5 times non-stop optagelse. (uden brug af Wi-Fi)

Jeg har glemt mit Tactacams Wi-Fi brugernavn og kode.

Du skal resette dit kamera. Se "Resetting Your Camera's Wireless Name and Password" på www.tactacam.com/support (på engelsk)

FAQ

Jeg har slukket mit Tactacam, men lyset er stadig tændt.

Hvis dit kamera ikke reagerer på noget, skal du fjerne batteriet fra dit kamera i min. 5 sek. Hvis problemet fortsætter, prøv da at formatere dit micro SD kort.

Hvor finder jeg mit Tactacam's serienummer?

Kameraets serienummer finder du på undersiden af dit Tactacam's bagklap.

Hvis jeg ønsker at bruge min egen stabilisator og ikke vil skifte?

Der findes en del monteringsmuligheder udover stabilisatoren. Mange cylindriske monteringer passer perfekt til vores universal montage, hvor den blot monteres oven på. Andre har en picatinny skinne monteret på deres bue eller gevær, hvor man kan bruge vores Picatinny montage, eller vores "under scope" montage til at fastgøre dit Tactacam.

Monterings Tips (på engelsk)

Bue montage = Se Videoen: www.tactacam.com/videos

Gevær montage = Se Videoen: www.tactacam.com/videos

Gode tips til dit dig

Hold linsen ren — undgå fingeraftryk.

Før du åbner bagklappen, skal du sikre dig at kameraet er fri for skidt og snavs, samt det er tørt.

Ryst kameraet eller blæs ind i mikrofonen for at fjerne vand og snavs. Hvis nødvendigt kan du skylle kameraet i rindende vand og eftertørre med en klud.

Se mere på: www.tactacam.com/support (på engelsk)

Hvis dit kamera fryser / Låser eller blinker konstant

- Kontroller dit micro SD kort. Sikre dig at det er et klasse 10 eller højere. Formater evt. dit SD kort.
- Konstant vibration er som regel et tegn på, at dit SD kort er fyldt. Gem de filer du ønsker på din PC eller anden harddisk og formater dit SD kort. Når du formaterer dit SD kort, sletter du alt indhold.

Hvis du ikke kan forbinde til trådløst

- Android: Gå til indstillinger, klik på Wi-Fi, vælg Tactacam, gå herefter ind i Tactacam App'en. Det kan være nødvendigt at gå ind og bede din enhed om at "glemme netværket". Forbind herefter dit Tactacam i Wi-Fi indstillinger
- iPhone: Hvis Tactacam Wi-Fi ikke kan ses, skal du resette netværksindstillinger, hvorefter den burde komme frem.
- Hvis Tactacam Wi-Fi kommer frem og tænder, men ikke forbinder, kan det skyldes en anden enhed er forbundet, inden man selv forbinder. Dette kan ske hvis man sætter kameraet op i en butik, hvor der er flere Tactacam's igang. Kontroller at dine Wi-Fi lampe blinker.

Hvordan afspiller jeg videoer? - Systemkrav og Media player

- Windows 7: 5k player
- Windows 10: VCL player
- Apple: QuickTime media player
- Android: MX player
- iPhone: Benyt den video afspiller der er installeret fra fabrikkens side.
- Se tactacam.com for flere muligheder.

Support og garanti

Kundeservice

Få hjælp og svar på dine spørgsmål. Vi er dedikeret Tactacam fans og står klar til at hjælpe og guide dig.

Skandinavisk kundesupport:

Jagt-Jakt.dk

Agenavej 39C, 2670 Greve - Danmark

Tlf. +45 52 230 111

Eller kontakt Tactacam's Support, visit www.tactacam.com/support (på engelsk)

Garanti

Register dit Tactacam inden 10 dage fra køb og modtag nyhedsbreve (på engelsk) Du modtager automatisk 1 år garanti, modtager opdateringer og andet spændende information.

www.tactacam.com/warranty-registration/

Skandinavisk distributør

**Jagt-Jakt.dk
Agenavej 39C
2670 Greve
Danmark**

Tlf. (+45) 52 230 111

Mail: Info@jagt-jakt.dk

Jagt  Jakt

Ophavsret jagt-jakt.dk
TACTACAM
SHARE YOUR HUNT™

